

Veiledning for Gotek til Amiga

Gotek er en floppy disk emulator som er oppdatert med ny firmware som er tilpasser Amiga.

Den fungerer slik at det ligger en fil på USB pennen som emulatoren laster opp som disk nr 0. Jumper på emulatorern skal være S0 for Amiga disk 1 (Intern), S1 for Amiga disk 2(Ekstern)

Amigaen booter deretter opp med denne og man får en menu som man kan bla igjennom for å velge disketter som man kan videre boot fra.

Fila finnes i zip fila som er nederst på denne siden.

<https://cortexamigafloppydrive.wordpress.com/>

Etter ned lasting, rename fila til å ende på .zip

Fila som skal kopieres til hoved katalogen på USB heter SELECTOR.ADF og ligger under Bootdisk katalogen.

USB pennen må være formatet med enten FAT12/16/32.

Anbefaler FAT32 på store USB penner (Over 4G)

FAQ:


1. Når det står --- i display betyr det at den ikke finner ... filen eller ikke gjenkjenner USB pinnen.

Noen USB3 penner virker ikke

2. Hvis man bare får opp at den spør etter workbench kan kabelen så feil (Står feil på nesten all A500) eller jumper står feil.

Under finner du noen bilder av montering i en Amiga A600. Der er samme montering for A1200.


Ferdig montert

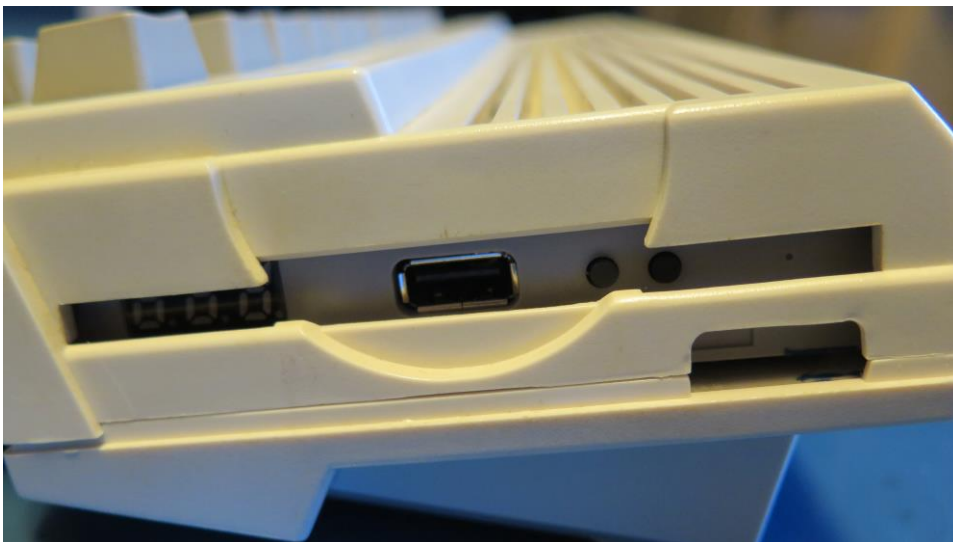


Lokket til Gotek'en skrus av og front panelet skjæres som anvist på bildet under.




Nye hull lages for braketten. Ca 5mm lenger mot fronten

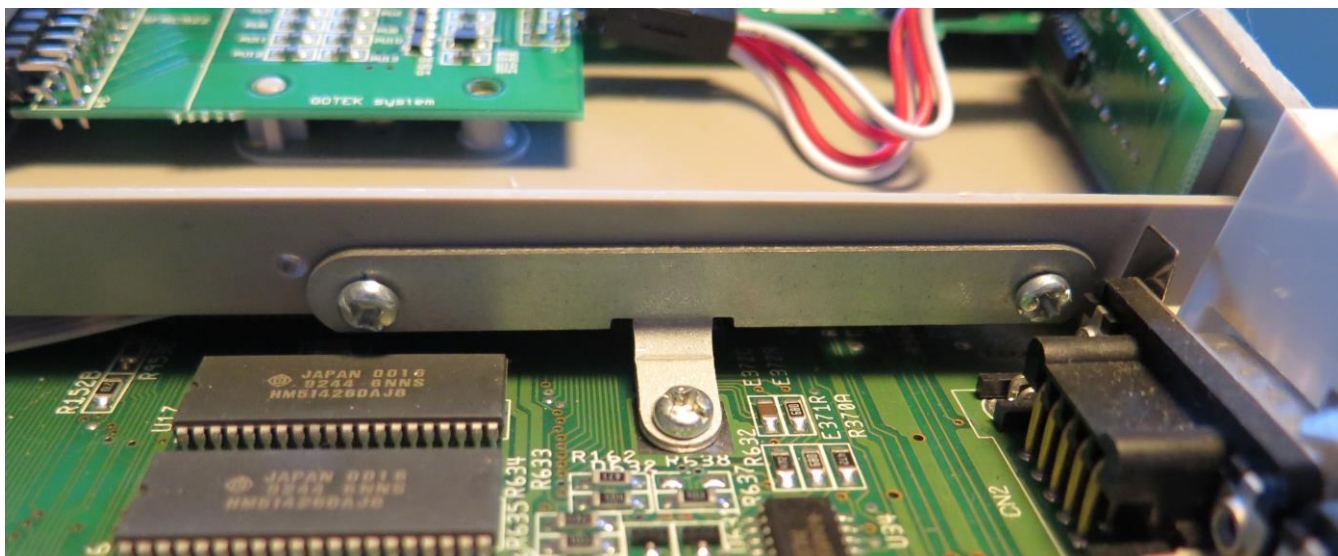

Skrus eller limes fast på andre siden.

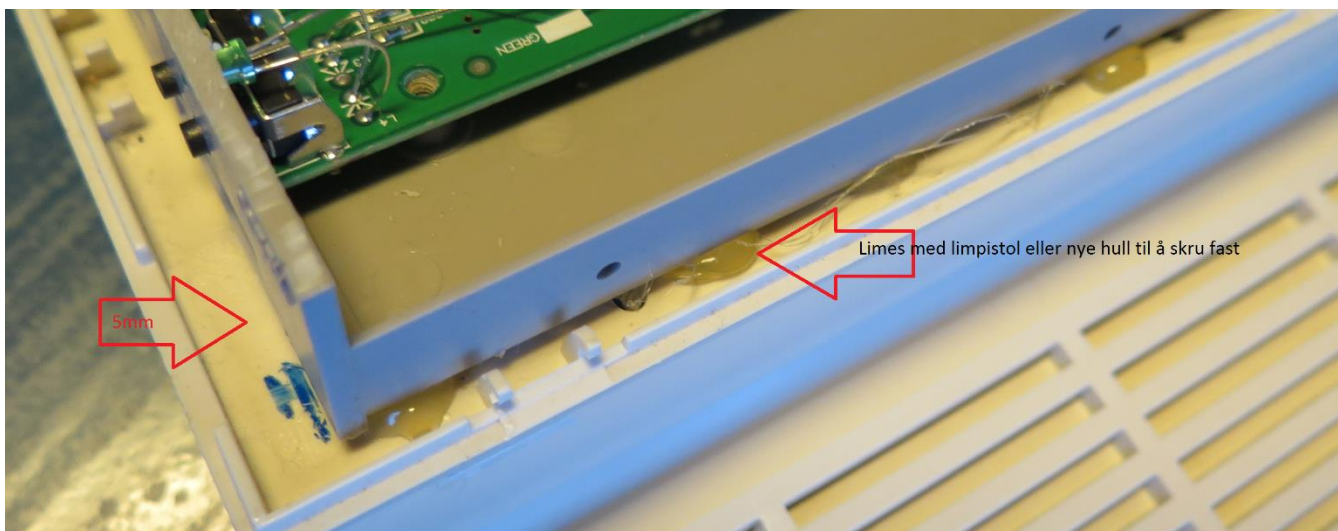

Ferdig monter på plass med kabler

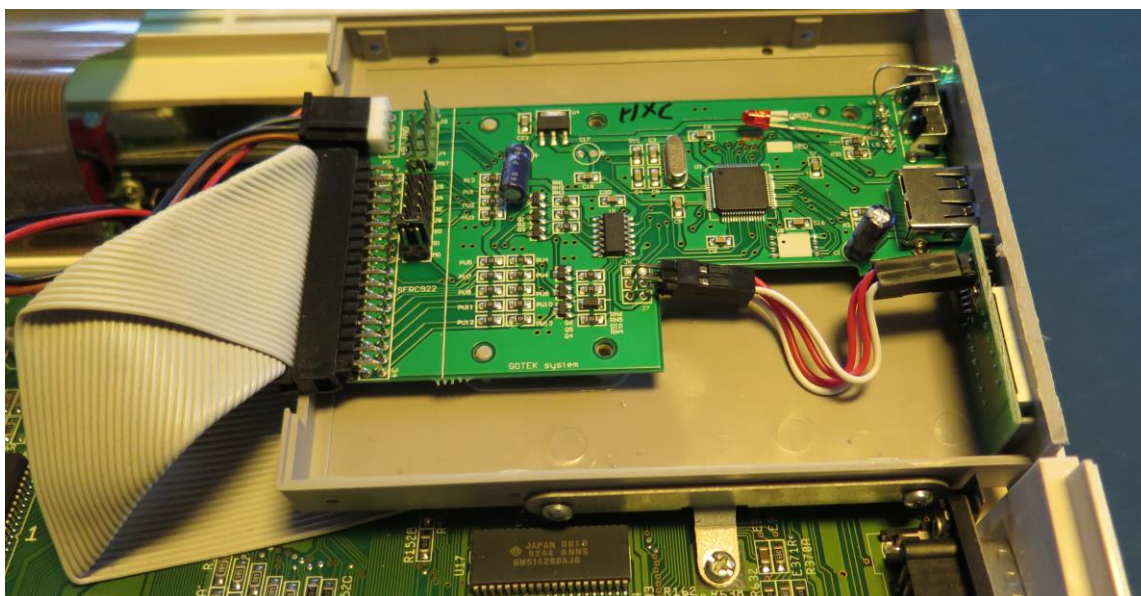

Montering i A500 med ramme

